

911工具箱配件

植体移除器

- 用于取出植体。根据植体的外径选择植体移除器的型号。因为AnyRidge植体的螺纹在平台下方，所以如果是取AnyRidge植体，则植体移除器的型号根据平台直径来选择。

适用于植体直径	长度(mm)	订货编号
Ø3.0~Ø3.6	15	*FSS3035
	20	*FSL3035
Ø3.7~Ø4.6	15	FSS3540
	20	FSL3540
Ø4.7~Ø5.6	15	FSS4555
	20	FSL4555
Ø5.7~Ø7.0	15	*FSS6080
	20	*FSL6080

(*) 需单独购买

植体移除螺丝

- 连接植体与植体移除器

适用于植体内部螺纹	颜色	扭力	订货编号
M1.4 (Mini)	紫	40~50 Ncm	*FSS14
M1.6 (EZ Plus, ExFeel Ø3.3 Octa 1)	蓝		FSS16
M1.8 (AnyRidge)	黄	70~80 Ncm	FSS18
M2.0 (AnyOne, EZ Plus, ExFeel)	红		FSS20
M2.5 (Rescue)	绿		FSS25

(*) 需单独购买

扭力螺丝刀

- 连接植体移除螺丝与植体

长度 (mm)	适用于	订货编号
5	M1.6使用扭力40Ncm M1.8和M2.5使用扭力70Ncm	TD05
15		TD15
20		*TD20

(*) 需单独购买


扭力扳手

- TW500: 检查移除植体时的扭力
- TW70: 检查使用植体移除螺丝时的扭力

类型	适用于	订货编号
300Ncm	M1.6:210Ncm M1.8:350Ncm M2.0:420Ncm M2.5:500Ncm	TW500
	70Ncm	*TW70

(*) 需单独购买

911工具箱

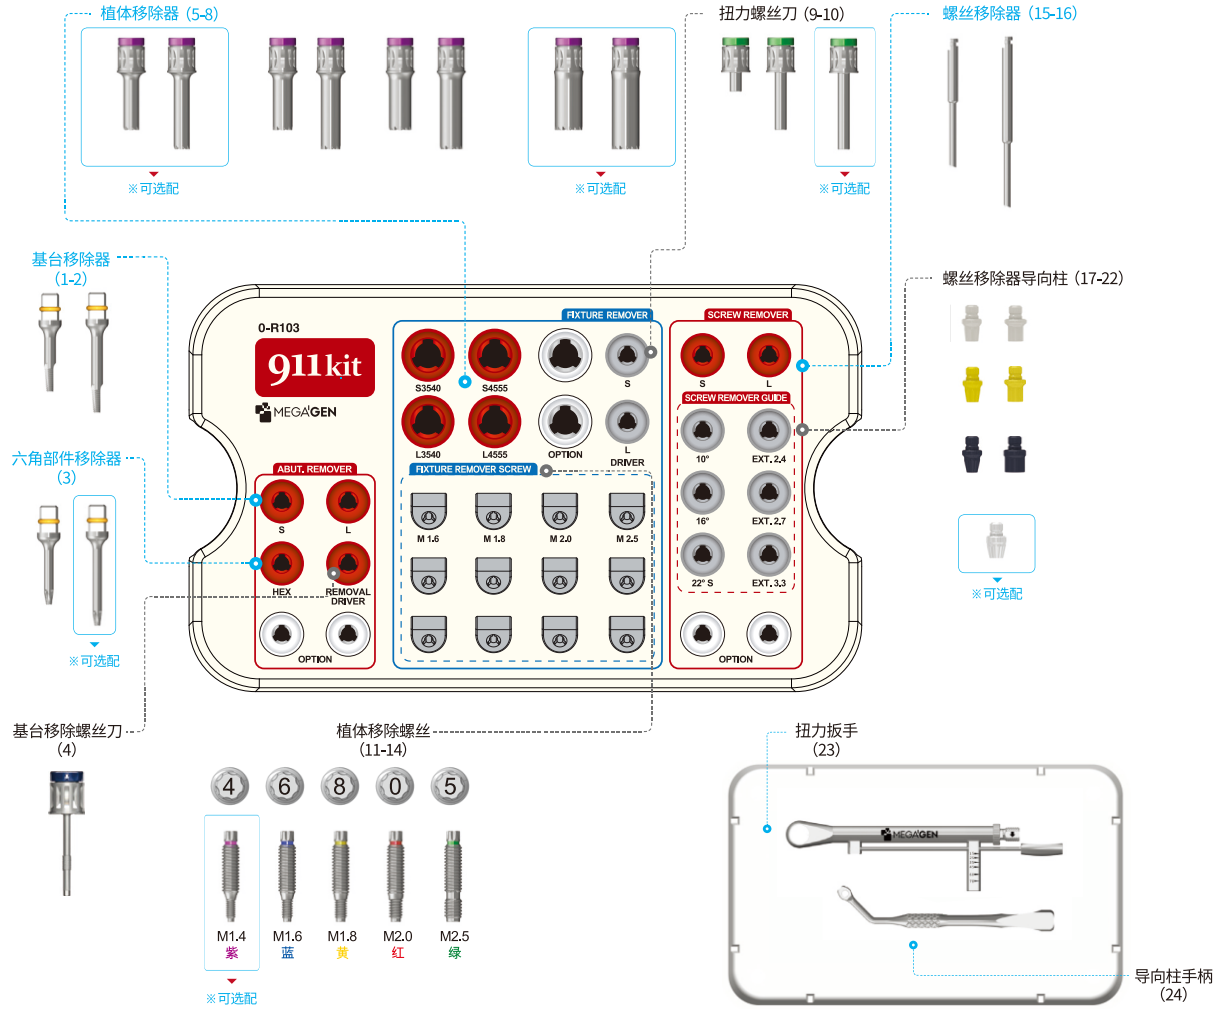

911工具箱配置清单						
序号	产品名称	订货编号	数量	序号	产品名称	订货编号 数量
1	基台移除器(短)	ASS	1	13	植体移除螺丝刀(M2.0)	FSS20 3
2	基台移除器(长)	ASL	1	14	植体移除螺丝刀(M2.5)	FSS25 3
3	六角部件移除器	HSS	1	15	螺丝移除器(短)	SSS 1
4	基台移除螺丝刀	TANMRD18	1	16	螺丝移除器(长)	SSL 1
5	植体移除器(适用φ3.7~φ4.6植体,短)	FSS3540	1	17	螺丝移除器导向柱(10°)	SSIG10 1
6	植体移除器(适用φ3.7~φ4.6植体,长)	FSL3540	1	18	螺丝移除器导向柱(16°)	SSIG16 1
7	植体移除器(适用φ4.7~φ5.6植体,短)	FSS4555	1	19	螺丝移除器导向柱(22°)	SSIG22 1
8	植体移除器(适用φ4.7~φ5.6植体,长)	FSL4555	1	20	螺丝移除器导向柱(外连接 2.4)	SSEG24 1
9	扭力螺丝刀(短)	TD05	1	21	螺丝移除器导向柱(外连接 2.7)	SSEG27 1
10	扭力螺丝刀(长)	TD15	1	22	螺丝移除器导向柱(外连接 3.3)	SSEG33 1
11	植体移除螺丝刀(M1.6)	FSS16	3	23	扭力扳手	TW500 1
12	植体移除螺丝刀(M1.8)	FSS18	3	24	导向柱手柄	SSGH 1



宁波美格真医疗器械有限公司

地址：宁波市江北投资创业园C区通惠路456号 邮编：315033

T.+86-0574-27709928

F.+86-0574-27709936

H.www.megagenchina.com

E.office@megagenchina.com

版本号：第201904版

911工具箱配件

基台移除器

- 用于折断的基台
- 适用于M1.8和M2.0螺丝的基台

长度(mm)	订货编号
22	ASS
27	ASL

螺丝移除器

- 取出折断的中央螺丝
- 螺丝适用系统
M1.4=Mini
M1.6=EZPlus, ExfeelØ3.3
M1.8=AnyRidge
M2.0=AnyOne

长度(mm)	类型	订货编号
30	M1.4 & M1.6	*SS1416S
45		*SS1416L
30	M1.8 & M2.0	SSS
45		SSL

(*) 需单独购买

螺丝移除导向柱

- 移除螺丝时，防止螺丝移除器晃动

应用系统	类型	订货编号
内连接	10°(AnyRidge)	SSIG10
	16°(AnyOne OneStage)	SSIG16
	22°(Mini Internal)	*SSIG22S
	22°(AnyOne Internal / EZ Plus)	SSIG22
外连接	22°(Rescue)	*SSIG22W
	Hex 2.4 (AnyOne External Ø3.5)	SSEG24
	Hex 2.7 (AnyOne External)	SSEG27
	Hex 3.3 (Rescue External)	SSEG33

(*) 需单独购买

导向柱手柄

- 固定螺丝移除导向柱

订货编号
SSGH

六角部件移除器

- 移除六角被破坏的螺丝

长度(mm)	订货编号
22	HSS
27	HSL



植体移除


植体移除螺丝:一次性使用
若与植体移除器之间有间隙,请不要使用

基台移除

适用于M1.8和M2.0螺丝的基台
不适用于M1.6和M2.5螺丝的基台

中央螺丝移除

六角部件移除

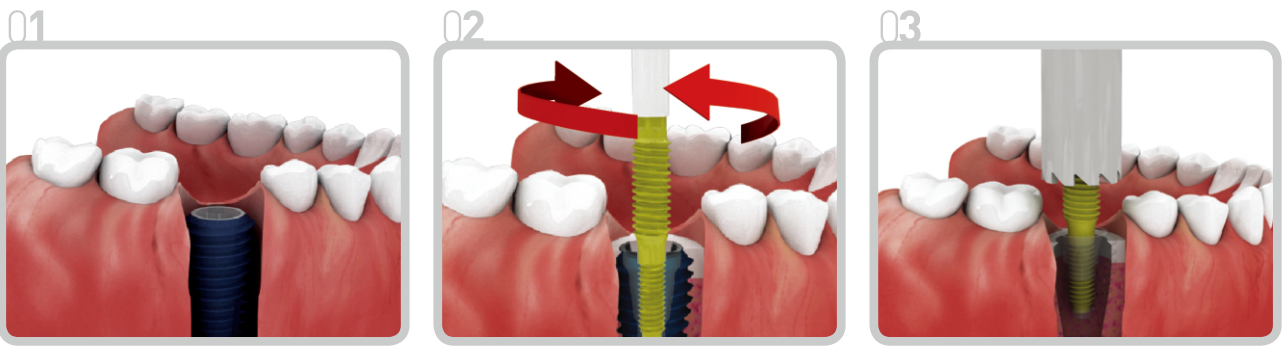

移除上部修复体,去除周围骨。

选择与植体中央螺丝同样大小的植体移除螺丝,用扭力螺丝刀顺时针拧入植体,40-70Ncm。
[使用M1.6的移除螺丝时扭力不超过40Ncm,其它型号不超过60Ncm,否则可能松脱]

选择适合植体直径的植体移除器,逆时针旋入直至接触植体。
[如果扭力大于300Ncm建议用环形钻]



在折断的基台孔插入基台移除器。

用扭力扳手顺时针旋转基台移除器,与折断的基台紧密连接。
[外科工具盒中含棘轮扳手]



移除折断的基台和基台螺丝断端。

选择与植体匹配的螺丝移除器导向柱。


用导向柱手柄固定导向柱,插入螺丝移除器。



如果基台螺丝、覆盖螺丝或愈合基台的六角凹槽被破坏。

用扭力扳手逆时针旋转基台移除器,插入六角凹槽内,使紧密连接。再继续逆时针旋转取出六角部件。
[采用小于40Ncm的扭力。棘轮扳手包含在外科工具盒里面。]

用钳子固定被移除的六角部件,顺时针旋转扭力扳手可取下。

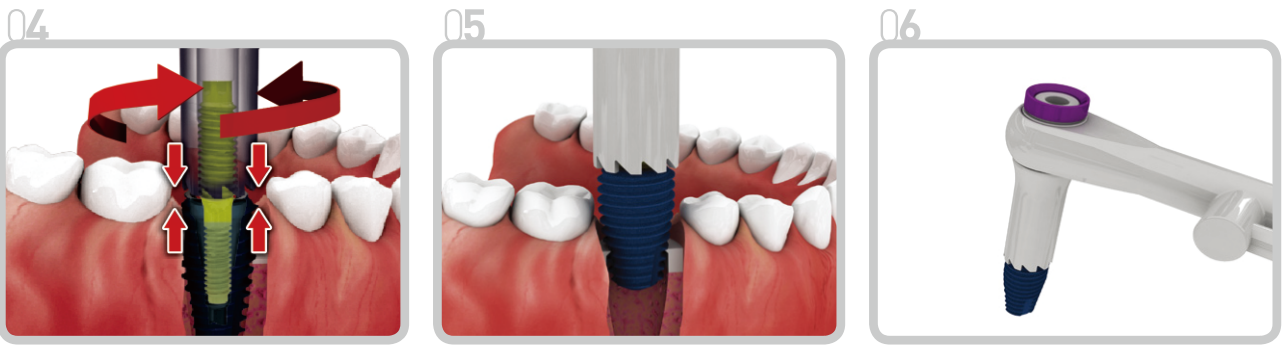

植体与植体移除器紧密咬紧。
[需要吸引,移除植体时可能产生碎片]

采用扭力扳手,逆时针旋转拔出植体。
[不能超过扭力极限]

连接扭力扳手,顺时针旋转植体移除器可取下植体。



左右晃动基台移除器拔出折断的基台。
[过大的力可能导致植体或骨损伤]

用钳子夹住折断基台,逆时针旋转基台移除器可取下折断基台。



用力往下按同时逆时针旋转螺丝移除器,分离中央螺丝与植体内壁。
[转速:30-50 扭力:30Ncm]

用夹子取出折断的中央螺丝。



按箭头方向往下按分离导向柱与手柄

